

XTR200102 MANDO MIXTO



CARACTERISTICAS

- Mando a distancia para control de seguridad y domótica.
- Permite armar/desarmar la seguridad del Maxicontrolador.
- También permite encender, apagar y regular 16 módulos X10 con el mismo código de casa que el Maxicontrolador.
- Incluye botón de pánico.
- Cobertura RF de hasta 15 metros.
- Posibilidad de añadir hasta 16 mandos asociados al Maxicontrolador LCD.

VENTAJAS

El Mando Mixto es un mando a distancia que permite armar, total o parcialmente, y desarmar la seguridad de las centrales Maxicontrolador LCD y Maxicontrolador Telefónico.

Tiene una cobertura en campo abierto de hasta 30 metros, aunque en interiores esa capacidad puede bajar hasta 15m.

En caso de intento de secuestro o intrusos, usted puede hacer saltar la alarma directamente pulsando el botón de pánico rojo (es indiferente que el sistema de alarma esté armado o desarmado, la alarma se disparará en ambos casos, avisando a los números de teléfono configurados).

Permite controlar (encender, apagar y/o regular) 16 códigos X10 configurados con el mismo código de casa que el Maxicontrolador (A por defecto).

Todos los mandos a distancia de seguridad (el Minimando de Seguridad XTR200106 y el Mando Mixto XTR200102) se asocian a la central con una codificación segura, de manera que la alarma sólo se active con esos mandos. El máximo número de mandos asociados es 16.

DATOS TECNICOS

Batería	4 pilas AAA alcalinas
Duración Pilas	2 años aprox.
Frecuencia	433,92 MHz
Cobertura	Hasta 15 metros.
Temperatura de operación	10 a 37° celsius
Normativa CE	EN 300 200-1, EN 301 489-3
Dimensiones	100 x 80 x 15 mm




APLICACIONES

- Armado Total, Parcial y Desarmado de la seguridad.
- Botón de pánico.
- Encendido, apagado y regulación de hasta 16 módulos X10.
- Encendido de todas las luces (All Lights On) y apagado de todos los módulos X10 (All Units Off).
- Si además alguno de los códigos X10 se asocia a una macro del Programador PC, permite crear escenas de bienvenida (encender luz pasillo, subir persianas...), despedida (apagar todas las luces y bajar todas las persianas), ver cine (regular luces salón y bajar persianas), etc.
- Podemos escribir el nombre de las luces o aparatos controlados con cada código X10 en la columna izquierda del mando.

INSTALACION

1. PANIC (Pánico): Al presionar este botón se inicia una alarma inmediata de pánico en el sistema de seguridad.
2. INDICADOR DE CONTROL: Se enciende cuando el mando remoto envía una señal RF al presionar alguna tecla. Si el indicador parpadea lentamente, deberá cambiar las pilas.
3. TECLADO: Se usa para controlar el sistema de seguridad así como la domótica (módulos X-10).
4. BRIGHT / DIM (Aumentar / Atenuar): Estas teclas se usan para controlar el nivel de luminosidad de las luces conectadas a módulos de lámpara. A través del teclado, el módulo de iluminación se activará con la tecla ON. Y entonces podremos proceder a controlar el nivel de luminosidad de las luces presionando DIM (para atenuar) o BRIGHT (para aumentar la luminosidad).
5. SELECTOR DE MODO 1-8 / 9-16 / SEC: La posición de este selector define las funciones de las teclas de control.
 - a. EN POSICIÓN SEC (Seguridad):
 - ❖ ARM HOME: para armar la seguridad en modo PARCIAL, se activan todos los sensores de apertura pero no los detectores de movimiento
 - ❖ ARM AWAY: para armar la seguridad en modo TOTAL con todos los sensores y detectores
 - ❖ DISARM: para desarmar la seguridad
 - ❖ ALL LIGHTS ON: para encender todos los módulos de luz configurados con el mismo código de casa que la consola
 - ❖ ALL UNITS OFF: para apagar todos los módulos (de lámpara y de aparato) configurados con el mismo código de casa que la consola
 - b. EN POSICIÓN 1-8:
 - ❖ Teclas 1...8: para controlar los módulos X-10 configurados con el mismo código de casa que el Maxicontrolador LCD y códigos de unidad 1 a 8.
 - c. EN POSICIÓN 9-16:
 - ❖ Teclas 9...16: para controlar el resto de módulos con códigos de unidad de 9 a 16.
6. SELECTOR DE CÓDIGO DE CASA: Para seleccionar el código de casa. Para un funcionamiento correcto, todos los componentes del sistema (consola y módulos) deberán estar configurados con la misma letra.
7. VENTANA DE TEXTO: En el papel situado debajo del cobertor de plástico se pueden anotar las luces o aparatos controlados con cada tecla (p.e. luz salón, TV, luces jardín, etc.).

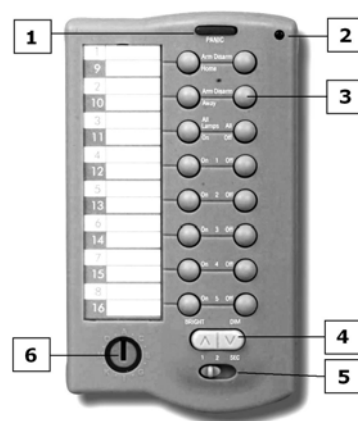

Activar el Mando Mixto:

1. COMPARTIMENTO DE PILA: Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera del mando, y coloque 4 pilas AAA alcalinas. Asegúrese de que el selector esté en posición SEC y de respetar la polaridad. Vuelva a tapar el compartimento.
2. Presione el botón PANIC hasta que el indicador de control se encienda. Coloque el Selector de Modo en la posición SEC. Asegúrese igualmente de que el Código de Casa del Mando Mixto coincide con el de la consola.

Registrar el Mando Mixto en el Maxicontrolador LCD:

1. Para acceder al menú, presione el botón menú ↑ ó ↓. En la pantalla le aparecerá el texto 'INTRO PIN'.
2. Introduzca su código PIN de 4 dígitos. Por cada dígito introducido se mostrará un * en pantalla.
3. Si introduce un código PIN válido, la pantalla mostrará el primer elemento del menú (INSTALAR)
4. Presione OK. En la pantalla podrá leer ahora INSTALAR ZONA.
5. Ajuste el interruptor en la posición SEC. Presione el botón ARM HOME en su mando a distancia. La consola emitirá un pitido de confirmación. En la pantalla aparecerá MAND 1 CONF
 - ❖ Si tiene más de un mando a distancia instalado, se mostrará por ejemplo MAND 2 CONF, MAND 3 CONF... MAND 16 CONF. Puede registrar hasta 16 mandos a distancia.
6. Repita el paso 5 para cada mando que desee registrar.
7. Presione BORRAR para regresar al menú anterior. Presione BORRAR de nuevo para salir del menú. Para confirmar su elección, presione 1.SI o 2.NO. Si selecciona SI, saldrá del menú, si su elección es NO regresará al primer menú.

❖ También puede desregistrar los mandos a distancia desde el menú, por ejemplo en caso de que haya perdido un mando.

Cambio de pilas: 4 pilas AAA

- Si el indicador no es muy luminoso sustituya las pilas.
- Fije el selector en SEC, abra ahora el compartimento de las pilas situado en la parte trasera y sustituya las pilas en menos de 30 segundos.
- Si la consola no responde después de cambiar las pilas presione el botón PANIC del mando. Necesita registrar de nuevo el mando a distancia.