

XTR200106

MINIMANDO DE SEGURIDAD



CARACTERISTICAS

- Pequeño mando a distancia de diseño ultrafino en formato llavero
- Permite armar/desarmar la seguridad del Maxicontrolador LCD, Maxicontrolador Telefónico y Homeguard.
- También permite encender y apagar 1 modulo X10.
- Incluye 2 botones de pánico.
- Cobertura RF de hasta 15 metros.
- Posibilidad de añadir hasta 16 mandos asociados al Maxicontrolador LCD.

VENTAJAS

El Minimando de Seguridad es un pequeño mando a distancia de diseño ultrafino, en formato llavero, que permite armar y desarmar la seguridad de las centrales Maxicontrolador LCD, Maxicontrolador Telefónico y Homeguard.

El Minimando de Seguridad tiene una cobertura en campo abierto de hasta 30 metros, aunque en interiores esa capacidad puede bajar hasta 15m o 10 m en caso de usarse en combinación con el Homeguard.

En caso de intento de secuestro o intrusos, usted puede hacer saltar la alarma directamente pulsando los 2 botones de pánico rojos (es indiferente que el sistema de alarma esté armado o desarmado, la alarma se disparará en ambos casos, avisando a los números de teléfono configurados).

Además el Minimando puede encender y apagar el código X10 configurado en el Maxicontrolador (A1 por defecto).

Todos los mandos a distancia de seguridad (el Minimando de Seguridad XTR200106 y el Mando Mixto XTR200102) se asocian a la central con una codificación segura, de manera que la alarma sólo se active con esos mandos. El máximo número de mandos asociados es 16.

DATOS TECNICOS


Batería	2 pilas Li de 3V (CR2016)
Duración Pilas	2 años aprox.
Frecuencia	433,92 MHz
Cobertura	Hasta 15 metros. Hasta 10 metros para el HomeGuard XTR200122.
Temperatura de operación	10 a 37º celsius
Normativa CE	EN 300 200-1, EN 301 489-3
Dimensiones	40 x 35 x 10 mm



APLICACIONES

- Armado y Desarmado de la seguridad.
- Botón de pánico.
- Encendido y apagado de 1 código X10.
- Si además el código X10 de la consola se asocia a una macro del Programador PC, permite crear escenas complejas de bienvenida (encender luz pasillo, subir persianas...) y despedida (apagar todas las luces y bajar todas las persianas).

1. INDICADOR DE CONTROL: Se enciende cuando el minimando envía una señal RF al presionar algún botón. Si el indicador parpadea lentamente le indica que debe cambiar las pilas.
2. ARMAR: Sirve para ARMAR el sistema de seguridad en el modo TOTAL. De esta forma se activan todos los sensores.
3. DESARMAR: Sirve para desarmar el sistema de seguridad.
4. ON: Sirve para encender la/s luz/luces conectada/s a módulos de lámpara que estén configurados con el mismo código de casa y código de unidad que la consola.
5. OFF: Sirve para apagar la/s luz/luces conectada/s a módulos de lámpara que estén configurados con el mismo código de casa y código de unidad que la consola.
6. PANICO: Cuando se presionan estos dos botones simultáneamente, se activa la alarma inmediata de pánico.
7. COMPARTIMENTO PILA: Está situado dentro del minimando. La tapa trasera del minimando se puede abrir fácilmente usando las uñas o un pequeño destornillador. Use una pila de litio de 3V modelo CR2016 (2x).

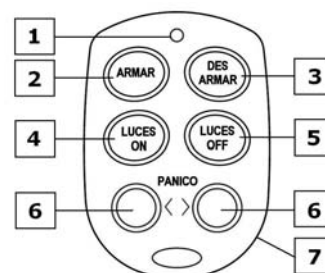

Activar el Minimando:

1. El minimando se suministra con una pila instalada.
2. Para activarlo, presione el botón ARM durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee. Al soltar, el minimando habrá elegido un código único que lo identifica para registrarse en el Maxicontrolador LCD.

Registrar el Minimando en el Maxicontrolador LCD

1. Para acceder al menú, presione el botón menú ↑ o ↓. En la pantalla le aparecerá el texto 'INTRO PIN'.
2. Introduzca su código PIN de 4 dígitos. Por cada dígito introducido se mostrará un * en pantalla.
3. Si introduce un código PIN válido, la pantalla mostrará el primer elemento del menú.
4. Presione OK. En la pantalla podrá leer ahora INSTALAR ZONA.
5. Presione el botón ARM en su mando a distancia. La consola emitirá un pitido de confirmación. En la pantalla aparecerá MAND 1 CONF.

❖ Si tiene más de un mando a distancia instalado, se mostrará por ejemplo MAND 2 CONF, MAND 3 CONF... MAND 16 CONF. Puede registrar hasta 16 mandos a distancia.

6. Repita el paso 5 para cada mando que desee registrar.
7. Presione BORRAR para regresar al menú anterior. Presione BORRAR de nuevo para salir del menú. Para confirmar su elección, presione 1.SI o 2.NO. Si selecciona SI, saldrá del menú, si su elección es NO regresará al primer menú.

❖ También puede desregistrar los mandos a distancia desde el menú, por ejemplo en caso de que haya perdido un mando.

Cambio de pilas: 2 pilas CR2016

- Se suministra con un juego de pilas. Si el indicador no es muy luminoso sustitúyalas.
- Abra la parte trasera del mando, emplee dos pilas de litio de 3 voltios.
- Debe realizar el cambio de pilas en menos de 30 segundos para que el mando mantenga su registro.
- Si después del cambio de pilas la consola no responde pulse el botón ARM durante 4 segundos. Suelte el botón y registre de nuevo el mando a distancia.